取扱い説明書

No.TS10007

島田電機株式会社

型 式）IECW-1116

この度は、島田電機の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読みになり、十分にご理解してください。

ご注意

1．周囲温度は、－10～＋40℃の範囲でご使用ください（但し、氷結しないこと）。
2．本製品の施設、点検および保守は、防爆に関する責任者（注1）の指導のもとで行ってください。
　注1：防爆に関する責任者とは、労働安全衛生法等の関連法規、防爆規格および電気設備の施工について講習および定期的な教育・訓練を受けた経験のある担当者を言います。
3．通電中は、絶対に機器を開けないでください。
4．配線時は必ず電源を切り、行ってください。
5．機器には蝶番がついていませんので、機器開閉の際は落とさない様に注意してください。
6．防爆の接合面には、絶対に傷をつけない様に注意してください。
7．直流・交流および使用電圧を間違えないようにご確認の上、ご使用下さい。
8．配線後、取付ボルト（3本）は、片締めとならないように均等に締付けてください。
　製品に使用しているボルト・小ねじ類は、下記の締付けトルクで締付けてください。

部 品 名	ねじの種類およびサイズ	締付けトルク
取付ボルト	六角穴付ボルト（M6）	4.9～5.9Nm
端子ねじ	十字穴付なべ小ねじ（M4）	1.2～1.4Nm

9．グローブを外した状態や、割れた状態での放置・使用はしないでください。
10．電球交換など補修をされる場合は必ず電源を切り、電球の熱が十分下がった状態で行ってください。
11．振動および衝撃のある場所においては、電球寿命が短くなりますので取付けは避けてください。
12．グローブの汚れは、水を含んだ柔らかい布で拭いてください。

仕 様

d2G5（構造規格） 屋外用（IP54）

型 式	定格電圧	電 流	閃光数	電 球	重 量
IECW-1116	AC220V	0.05A	120回/分	12V6W	3.8kg
	AC100V	0.1A			
	DC24V	0.3A		24V6W	3.6kg
	DC12V	0.5A		12V6W	

設置方向

機器の取付け方向は、正・逆・横方向に取付け可能です。

島田電機株式会社

配線方法

1．付属の六角棒スパナ（呼び5）を用いて、錠締ボルト（M6）3本を取り外してください。
2．ケーブル配線工事には、耐圧パッキン式ケーブルグランドを使用してください。
3．ケーブルを引込口より挿入し、内蔵端子台に圧着端子で配線を行ってください。
4．内部アースは、必ず接地してください。
5．絶縁抵抗を測定して異常のないことを確認してください。

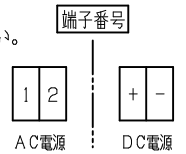

電球交換

電球の交換は、必ず電源を遮断してから行ってください。

1．付属の六角棒スパナ（呼び3）を用いて、緩み止め金具用の錠締ボルト（M4）を緩めてください。
2．端子箱側を手で押え、本体側を左回りで回転させ、ねじ部分を外してください。
3．内蔵機器のプラスチック製グローブを左に回せば容易に取り外せます。
4．電球（自動車用電球G14、口金BA9S）と交換してください。
5．交換後は、逆の手順で取付けてください。なお、錠締ボルトは、締め忘れないように注意してください。

寸 法

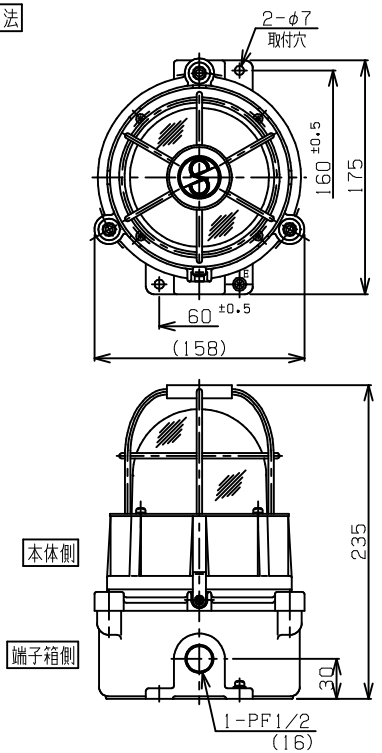

主要部品の材質
　灯　体　：耐食性アルミニウム合金鋳物
　ガード　：ステンレス鋼（白色塗装）
　グローブ：硬質ガラス

塗装色（メラミン樹脂焼付塗装）
　赤・・・マンセル7.5R　4/14
　黄・・・マンセル2.5Y　8/12
　緑・・・マンセル2.5G　4/8
　青・・・マンセル2.5PB3.5/10

商品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。
東京都大田区仲池上2-29-6（〒146-0081）
本　　社/03-3754-1711
大阪営業所/06-6311-5590

島田電機株式会社